



Выключатели нагрузки с боковым приводом серии ВНРП

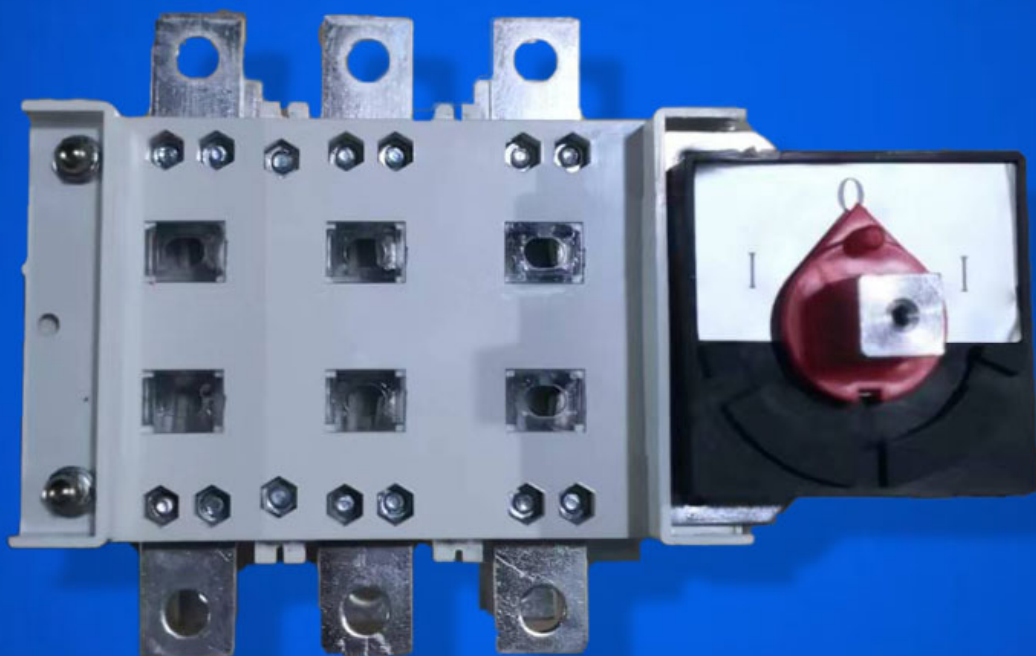


Комплектация выключателя нагрузки ВНРП-125~4000А


- Выключатели в зависимости от исполнения имеют 3 или 4 полюса
- По желанию заказчика опционально выключатели могут быть оснащены смотровыми окнами для контроля положения контактов.
- Управление осуществляется рукояткой, установленной с правой стороны выключателя.
- Возможна установка удлиненного вала для размещения выносной ручки управления на двери распределительного щита.
- В соответствии с требованиями может быть поставлено 2 комплекта вспомогательных контактов.

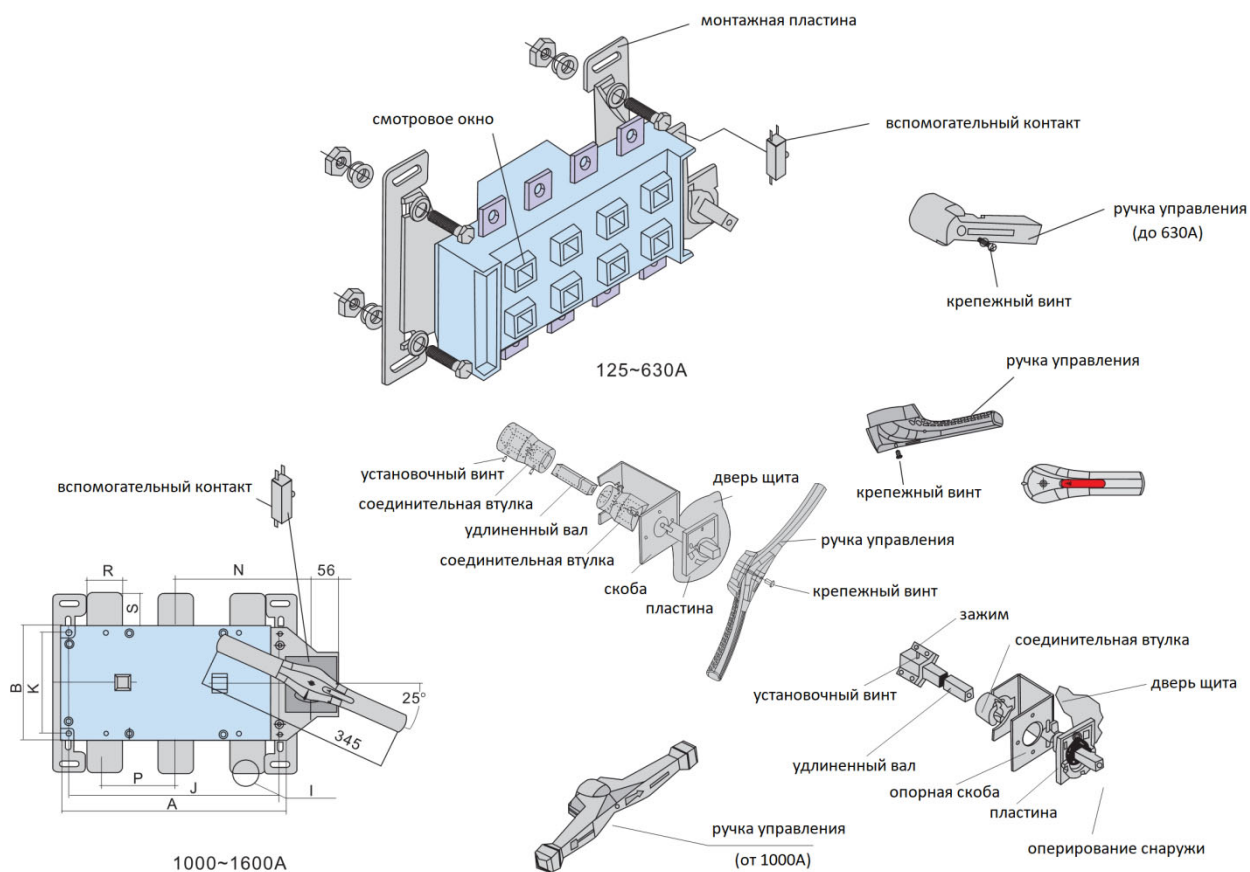



Внешний вид, установочные и габаритные размеры ВНРП-125~250А

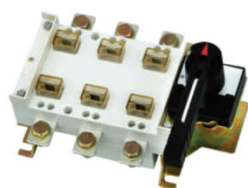


ВНРП-160А-3

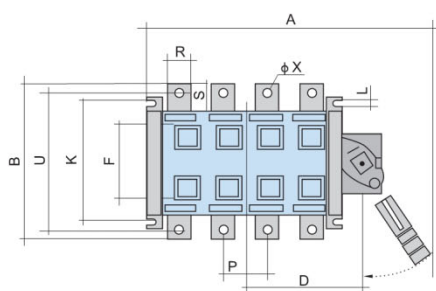



ВНРП-125~250А

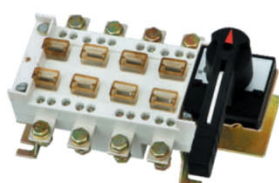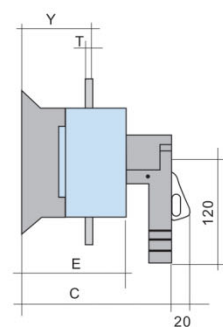


ВНРП-160А-4

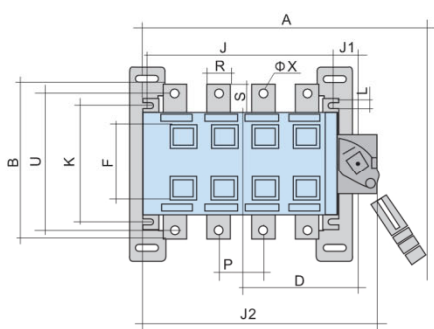

ВНРП-125~250А с выносной рукояткой

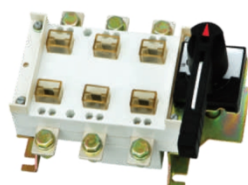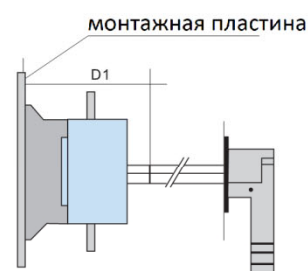

ВНРП-250А-3

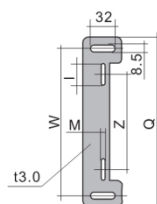

ВНРП-250А-4

монтажная пластина
(для наружного управления)

Обозначение	Размеры монтажной пластины					
ВНРП	I	M	Z	W	Q	
125А	55	5.5	90	190	218	
160А	55	5.5	90	190	218	
200А	55	5.5	90	190	218	
250А	55	5.5	90	190	218	
315А	60	6.5	130	240	270	
400А	60	6.5	130	240	270	
500А	60	6.5	130	240	270	
630А	60	6.5	130	240	270	


Обозначение	Установочные и габаритные размеры, мм																		
ВНРП-125~250	A	B	C	D	D1	E	J	J1	J2	K	P	R	S	T	U	X	Y	L	F
125A/3	266	135	148	89	125	89	125	30	195	95	36	20	25	3	115	8.5	55	7	49
125A/4	296	135	148	104	125	89	155	30	225	95	36	20	25	3	115	8.5	55	7	49
160A/3	266	135	148	89	125	89	125	30	195	95	36	20	25	3	115	8.5	55	7	49
160A/4	296	135	148	104	125	89	155	30	225	95	36	20	25	3	115	8.5	55	7	49
200A/3	336	170	167	110	134	100	160	30	235	115	50	25	30	3.2	140	10.5	65	9	79
200A/4	384	170	167	135	134	100	210	30	285	115	50	25	30	3.2	140	10.5	65	9	79
250A/3	336	170	167	110	134	100	160	30	235	115	50	25	30	3.2	140	10.5	65	9	79
250A/4	384	170	167	135	134	100	210	30	285	115	50	25	30	3.2	140	10.5	65	9	79



Внешний вид, установочные и габаритные размеры ВНРП-315~630А




ВНРП-400А-3

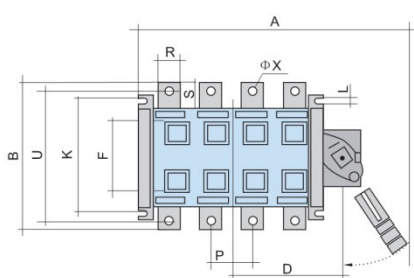

ВНРП-315~630А




ВНРП-400А-4

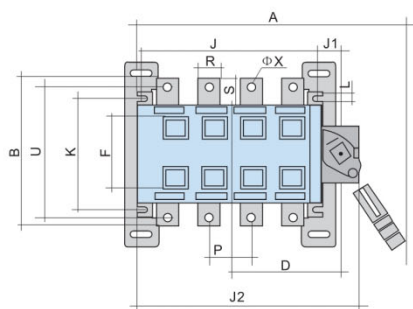


ВНРП-315~630А с выносной рукояткой



ВНРП-630А-3

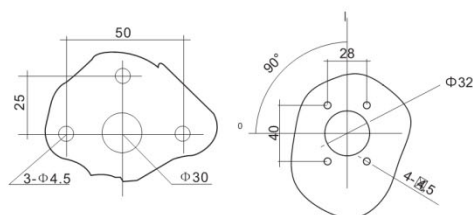

размеры посадочного места под рукоятку

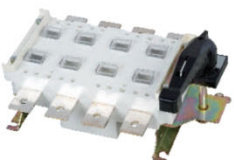


ВНРП-630А-4

Обозначение	Установочные и габаритные размеры, мм																		
ВНРП-315~630А	A	B	C	D	D1	E	J	J1	J2	K	P	R	S	T	U	X	Y	L	F
315А/3	425	240	210	150	163	129	210	44.5	298	180	65	32	40	5	206	10.5	85	10	94
315А/4	480	240	210	180	163	129	270	44.5	358	180	65	32	40	5	206	10.5	85	10	94
400А/3	425	240	210	150	163	129	210	44.5	298	180	65	32	40	5	206	10.5	85	10	94
400А/4	480	240	210	180	163	129	270	44.5	358	180	65	32	40	5	206	10.5	85	10	94
500А/3	425	260	210	150	163	129	210	44.5	298	180	65	40	50	6	220	12.5	85	10	94
500А/4	480	260	210	180	163	129	270	44.5	358	180	65	40	50	6	220	12.5	85	10	94
630А/3	425	260	210	150	163	129	210	44.5	298	180	65	40	50	6	220	12.5	85	10	94
630А/4	480	260	210	180	163	129	270	44.5	358	180	65	40	50	6	220	12.5	85	10	94


Внешний вид, установочные и габаритные размеры ВНРП-1000~1600А




ВНРП-1000А-3

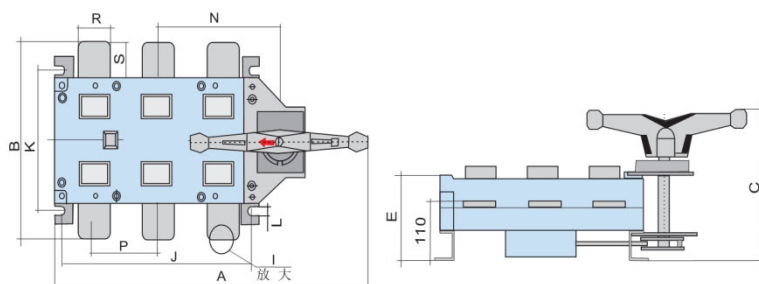


ВНРП-1000~1600А-3

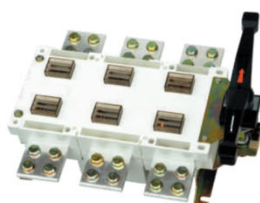


ВНРП-1600А-3

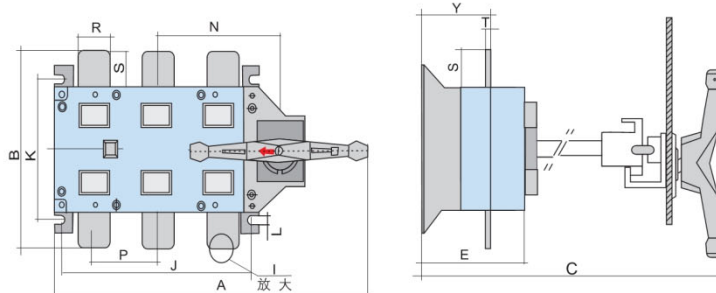

ВНРП-1000~1600А-3 с выносной рукояткой

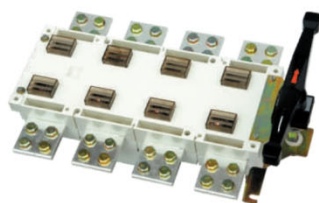

ВНРП-1600А-4

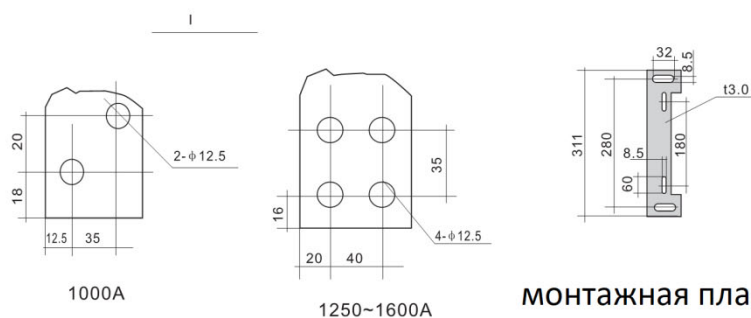



монтажная пластина

Обозначение	Установочные и габаритные размеры, мм												
ВНРП-1000~1600А	A	B	C	E	L	J	K	N	P	R	S	T	Y
1000А/3	583	310	242	150	11	352	220	230	120	60	55	8	110
1000А/4	698	310	242	150	11	467	220	286	120	60	55	8	110
1250А/3	583	335	242	150	11	352	220	230	120	80	68	8	110
1250А/4	698	335	242	150	11	467	220	286	120	80	68	8	110
1600А/3	583	335	242	150	11	352	220	230	120	80	68	10	111
1600А/4	698	335	242	150	11	467	220	286	120	80	68	10	111

Внешний вид, установочные и габаритные размеры ВНРП-2000~4000А





ВНРП-2000А-3

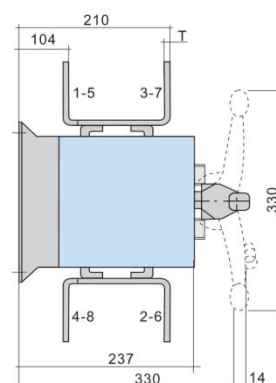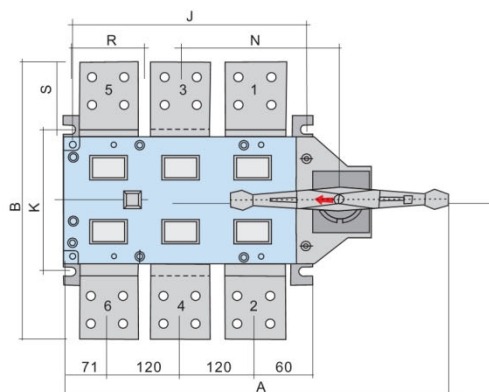


ВНРП-2000А~2500А-3




ВНРП-3150А-3

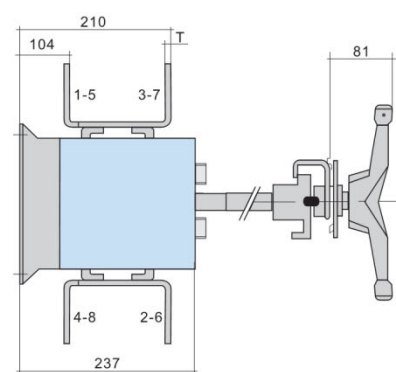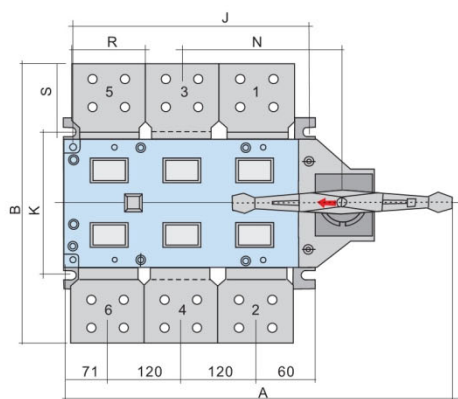


ВНРП-3150А-3 с выносной рукояткой

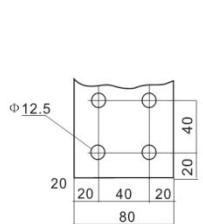


2000~2500А

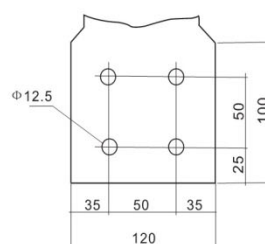


3150~4000А

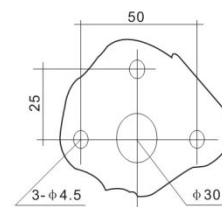

посадочное место
под выносную рукоятку

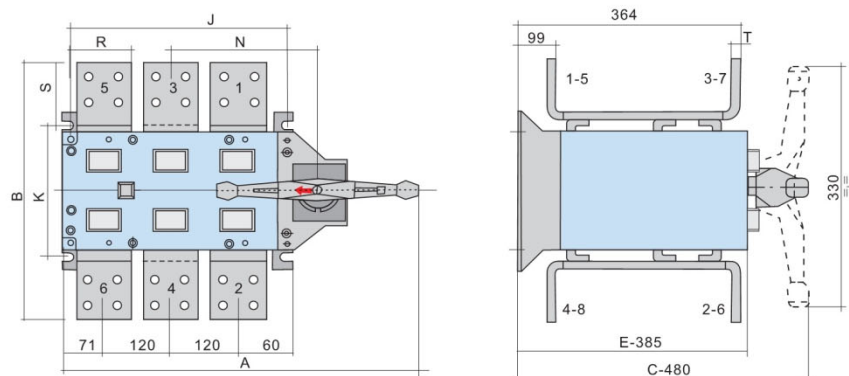

ВНРП-4000А-3

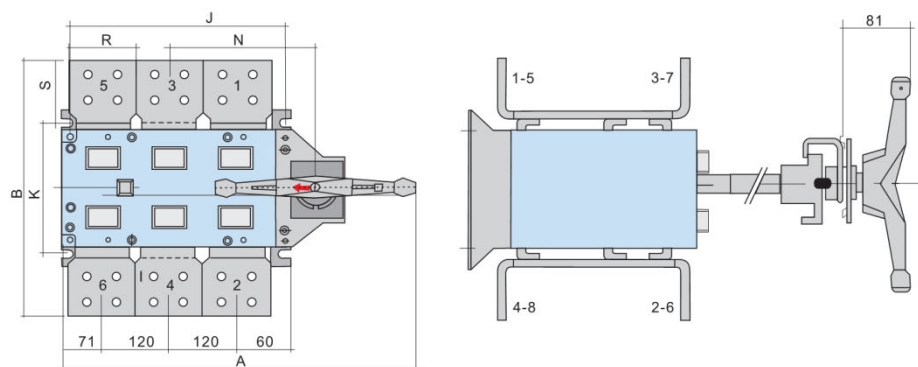

ВНРП-4000А-3 с выносной рукояткой

Обозначение	Установочные и габаритные размеры, мм													
	A	B	C	E	L	J	K	N	P	R	S	T	Y	Y1
GLCK-1000-4000A														
2000A/3	583	450	330	237	11	352	220	230	120	80	125	10	104	210
2000A/4	698	450	330	237	11	467	220	286	120	80	125	10	104	210
2500A/3	583	460	330	237	11	352	220	230	120	80	130	15	108	212
2500A/4	698	460	330	237	11	467	220	286	120	80	130	15	108	212
3150A/3	583	494	330	237	11	352	220	230	120	120	147	15	108	212
3150A/4	698	494	330	237	11	467	220	286	120	120	147	15	108	212
4000A/3	583	500	480	385	11	352	220	230	120	120	150	15		
4000A/4	698	500	480	385	11	467	220	286	120	120	150	15		